

burda

7/2016

style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

127 Платье

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 64 см.

Рукав 7/8 длиной ок. 55 см.

Вам потребуется:

Бизластичное трикотажное полотно пике 2,70–2,70–2,75–2,75–2,75 м шириной 160 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; кант 2,10–2,10–2,20–2,20–2,30 м; узкая лента 0,25 м шириной 5 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие трикотажные полотна с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 127. Деталь 5 удлинить на указанную величину. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Лиф полочки | 2x |
| 2 Лиф спинки со сгибом | 1x |
| 3 Обтачка горловины полочки | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Переднее полотнище юбки | 2x |
| 6 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 13 Передняя часть рукава | 2x |
| 14 Локтевая часть рукава | 2x |
| 15 Планка рукава | 4x |
| 16 Воротник-стойка со сгибом | 2x |


а) 2 завязки длиной по 138–142–148–154–160 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние

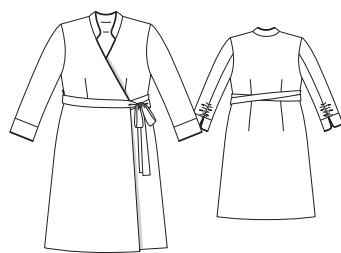

Детали 1–6, 13–16

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

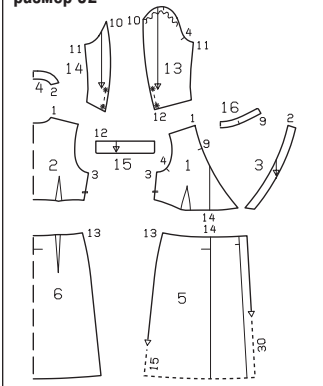

детали воротника и планок рукавов. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, а также вдоль плечевых срезов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 126.

■ На лифах полочек, лифе спинки и заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины

вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. На лифе платья и на обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Канты приметать вдоль срезов горловин лифов полочек ниже поперечных меток (контрольная метка 9) так, чтобы утолщенные части кантов лежали на деталях. У поперечных меток и у линий шва притачивания юбки концы кантов отвернуть наискосок к краям припусков.

■ Кант приметать вдоль передних коротких и верхнего срезов дублированной прокладкой детали воротника-стойки так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали. На участках скрулений плоскую часть канта надсечь в нескольких местах. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы, закрепляя кант (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-стойку вывернуть, приутюжить. Срезы втачивания воротника вметать вместе горловину между поперечными метками.

■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины поверх воротника и канта. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке, подложить под обтачку и настрочить близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ На лифе платья выполнить боковые швы, правый боковой шов — выше метки разреза. Припуски швов разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. На юбке выполнить боковые швы.

■ Юбку притачать к лифу платья, контрольная метка 14, цельнокроенные подборта передних полотнищ юбки выступают за края горловин лифов полочек. Припуски шва заутюжить вниз.

■ Завязки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Завязки вывернуть, приутюжить. Открытые концы завязок наложить на края бортов между поперечными метками и поперечным швом, при этом завязки направлены в стороны, и притачать вдоль линий сгибов подборов. Припуски на концах завязок подвернуть и пришить к подбортам.

■ Цельнокроенные подборта отвернуть на изнаночную сторону, борта приутюжить. Верхние короткие срезы подборов подвернуть и пришить к припускам поперечного шва.


■ Срезы передних и локтевых частей рукавов присборить между метками-звездочками до длины по 6 см. На рукавах выполнить локтевые швы. Для фиксации сборки отрезки ленты наложить с изнаночной стороны на локтевые части рукавов поверх присборенных швов. Ленты притачать, проложив строчки точно в локтевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вперед. Выполнить передние швы рукавов.

■ Кант приметать вдоль коротких и нижних срезов дублированной прокладкой детали каждой планки рукава. По одной дублированной и не дублированной детали планки сложить лицевыми сторонами, стачать короткие и нижние продольные срезы, закрепляя кант (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке. Планку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив концы планки у локтевого шва рукава. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Низ подборов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

План раскладки

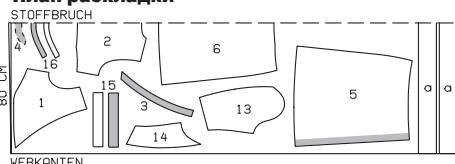

Бизластичное трикотажное полотно пике шириной 160 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.